


TIPO 1:

Installazione con TUBO COASSIALE-

La stufa viene installata con l'ausilio di tubi coassiali (80/130 mm) che permettono la contemporanea espulsione dei fumi e l'ingresso dell'aria comburente.

L'installazione deve sempre essere eseguita da un tecnico specializzato che provvederà al dimensionamento del condotto fumario, consigliamo comunque, di non superare i 7 mt di lunghezza totale del condotto fumario coassiale

La stufa è già predisposta di fabbrica per tale tipo di installazione.

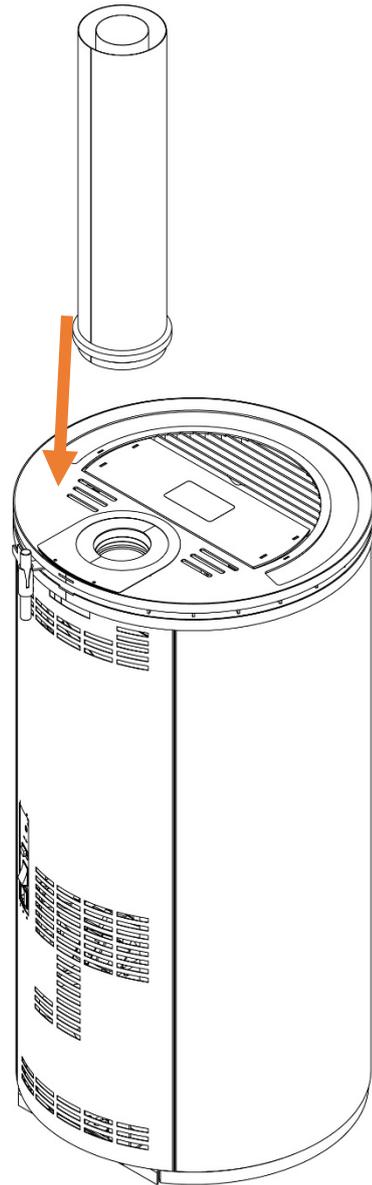


TIPO 2:

Installazione con TUBO MONOPARETE / PRESA ARIA POSTERIORE-

Questo tipo di installazione prevede l'espulsione dei fumi tramite tubo mono parete D 80 mm e la presa aria comburente dalla parte posteriore della stufa.

L'installazione deve sempre essere eseguita da un tecnico specializzato che provvederà a :

1. Smontare lo schienale posteriore **A**
2. Scollegare il tubo aria comburente **B** dalla parte del canale coassiale interno e indirizzarlo verso la parte posteriore della stufa.
3. Rimontare lo schienale **A**
4. Collegare la canna fumaria **C** (D 80 mm) per l'espulsione dei fumi
5. Rifinire il montaggio della canna fumaria con le piastre **D** (*in dotazione*)

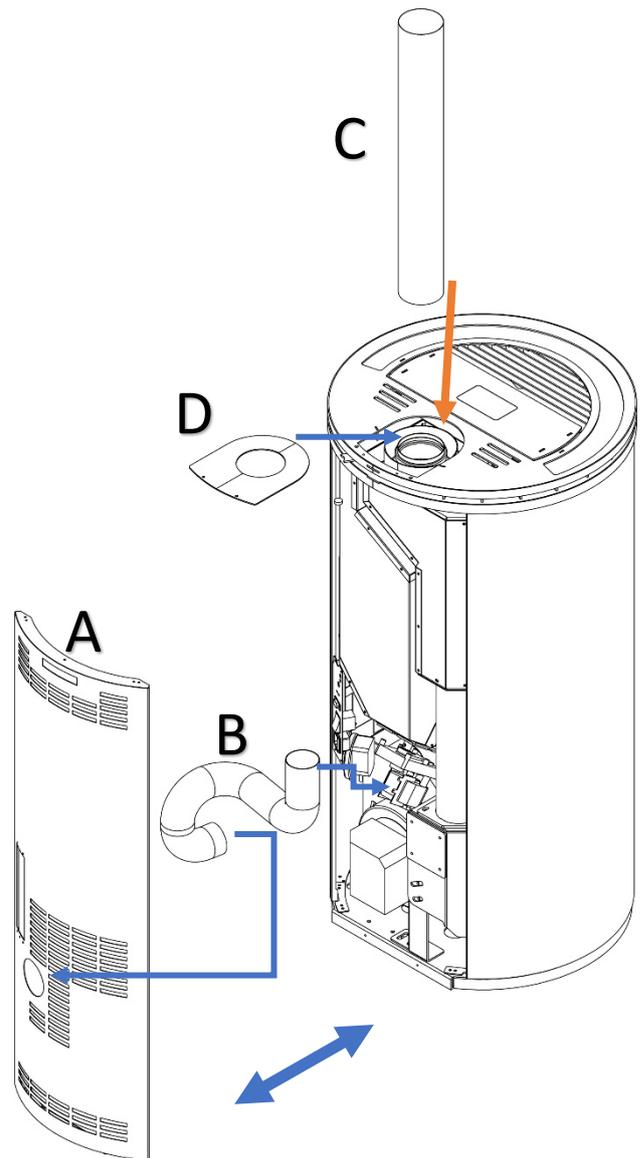

TIPO 3:

Installazione con USCITA FUMI POSTERIORE / PRESA ARIA POSTERIORE-

Questo tipo di installazione prevede la presa espulsione fumi D 80 mm **B** e la presa aria comburente **A** entrambi posizionati nella parte posteriore della stufa.

La stufa in questa configurazione viene fornita direttamente dal costruttore.

