LAMINOX

MAXISALUBER (WDH-930EDH)

DEUMIDIFICATORE

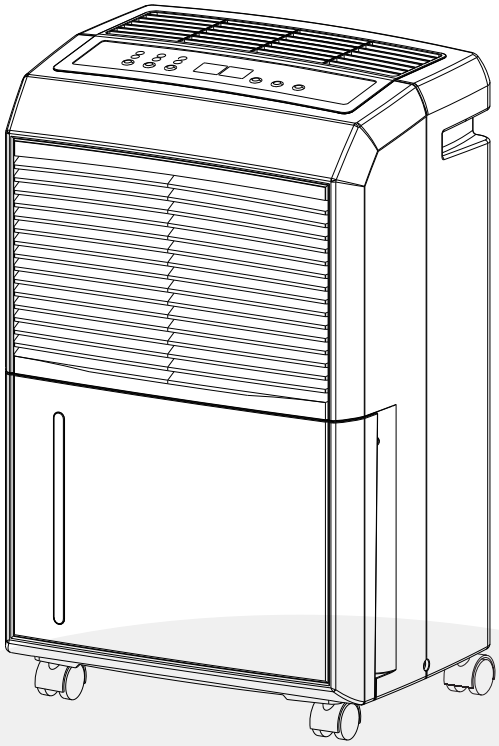

INDICE

AVVERTENZE / ATTENZIONE · · · · · · · · · · 1-2
DESCRIZIONE DEI COMPONENTI /
SPIEGAZIONE DELLE FUNZIONI · · · · · · · · · 3
ISTRUZIONI DI SERVIZIO/
INSTALLAZIONE DELLE RUOTE · · · · · · · · · 4
DRENAGGIO CONTINUO · · · · · · · · · · · · 5
MANUTENZIONE/
EMERGENZA· · · · · · · · · · · · · · · · · · 6
SPECIFICHE · · · · · · · · · · · · · · · · · · 7

MANUALE DI ISTRUZIONI

VTENSIONE:220-240~50Hz

GRAZIE PER AVER SCELTO IL DEUMIDIFICATORE LAMINOX.
PRIMA DELL'USO, SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL PRESENTE MANUALE.

AVVERTENZE

- Non piegare il cavo di alimentazione come da figura!

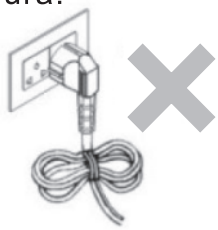

- Assicurarsi che la spina sia correttamente collegata alla presa!

- Non utilizzare prese multiple come da figura!

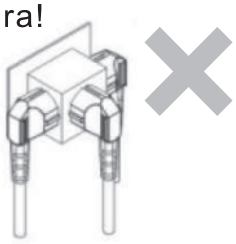

- Assicurarsi che la spina sia pulita!

- Dopo aver spento l'unità, scollegare la spina dalla presa.

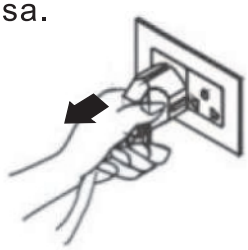

- Non collegare la spina di alimentazione con le mani bagnate.

- Se il cavo elettrico è danneggiato deve essere sostituito dal produttore, dal centro di assistenza autorizzato o da personale qualificato per evitare qualsiasi rischio.

ATTENZIONE

- Non appoggiare alcun oggetto sopra al pannello di controllo!

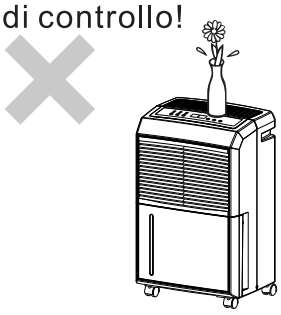

- Non appoggiare alcun oggetto sopra i punti di ingresso e uscita dell'aria.

- Assicurarsi che i bambini non giochino con l'unità o i comandi!

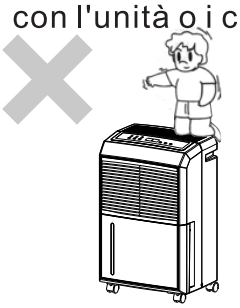

- Non bagnare la macchina o il pannello di controllo!

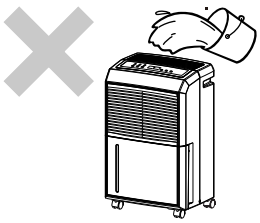

- Tenere gas/oli infiammabili lontano dalla macchina!

- Aper gli interventi di manutenzione, contattare dei professionisti!

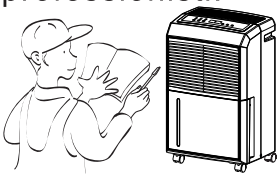

- L'apparecchio deve essere installato secondo I regolamenti europei.

ATTENZIONE

- Non tirare il cavo di alimentazione per evitare di romperlo, risultando così potenzialmente pericoloso.

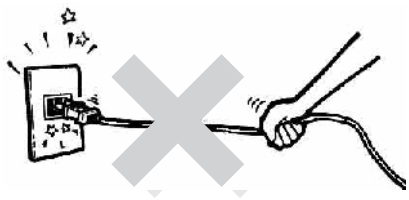

- Per evitare scosse, rumori o perdite di acqua, non posizionare la macchina su superfici irregolari.

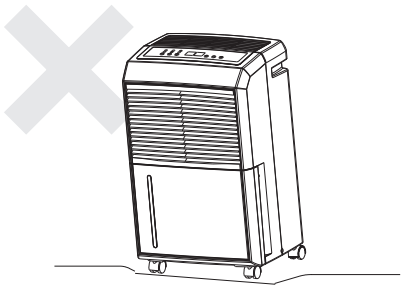

- Eventuali oggetti nella macchina possono risultare pericolosi.

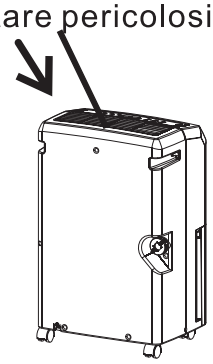

- Questo apparecchio non è adatto all'uso da parte di bambini o persone che a causa di particolari capacità psichiche o mentali non sono controllate da supervisori che ne impediscano l'uso senza rischi.

- Non utilizzare insetticida, olio o vernici spray che potrebbero causare danni ai componenti plastici della macchina o provocare incendi.

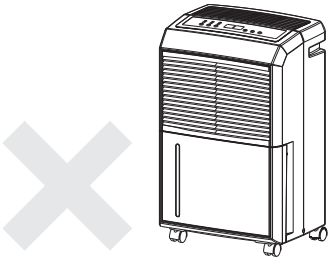

- Lasciare sempre uno spazio di 20 cm tra l'unità e il muro per permettere una buona dissipazione del calore.

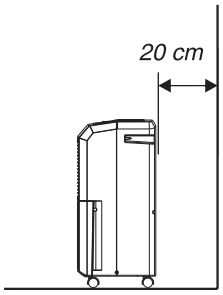

- Chiudere tutte le finestre per togliere tutta l'umidità possibile in modo efficace.

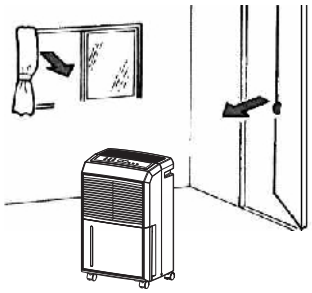

- Tenere la macchina lontana da qualsiasi fonte di calore.

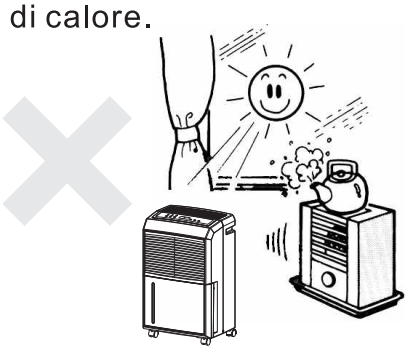

DESCRIZIONE DEI COMPONENTI

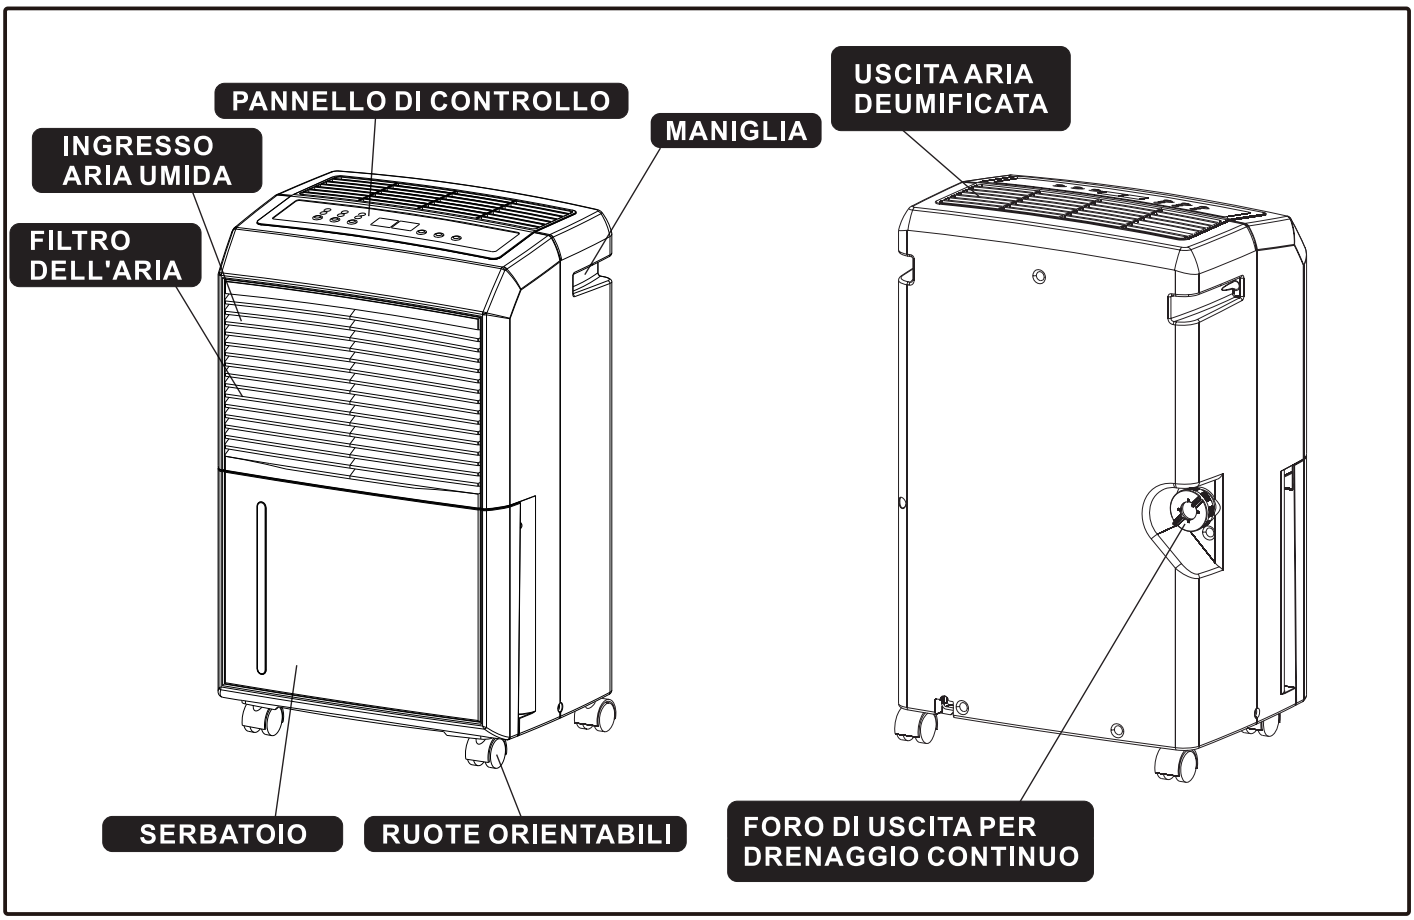

SPIEGAZIONE DELLE FUNZIONI

SPIA DI SERBATOIO PIENO

Quando il serbatoio dell'acqua è pieno, la spia si accende.

SPIA DI SBRINAMENTO

Quando la temperatura è bassa, l'unità passa in modalità sbrinamento e la spia si accende.

VISUALIZZAZIONE TEMP CORRENTE / IMPOSTAZIONE TIMER

Quando la macchina è in funzione, viene visualizzata la temperatura corrente. Premere il pulsante "Timer" per impostare lo spegnimento automatico della macchina dopo un determinato periodo di tempo. 10 secondi dopo aver visualizzato il timer, comparirà nuovamente la temperatura corrente.

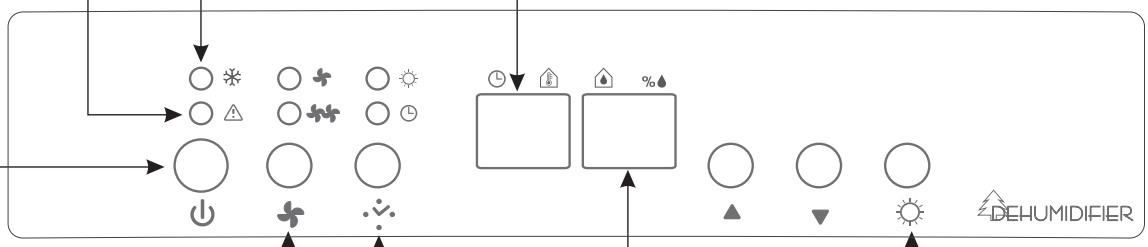

VELOCITÀ DELLA VENTOLA

Alta / bassa

POWER

On / Off
(Acceso / spento)

TIMER

Quando l'unità è in funzione, premendo le ore di impostazione del "TIMER", l'unità si spegnerà dopo le ore impostate.
Quando l'unità è in stand-by, premendo le ore di impostazione del "TIMER", l'unità si accenderà dopo le ore impostate.
Impostazione timer 124 ore.
Per annullare il timer, procedere come indicato sopra
ma impostare "timer off" a zero ore.

VISUALIZZAZIONE UMIDITÀ CORRENTE / IMPOSTAZIONE UMIDITÀ

Quando la macchina è in funzione, viene visualizzata l'umidità corrente. Premere "▲" o "▼" per selezionare l'impostazione dell'umidità. L'umidità viene regolata con un incremento del 5% a ogni pressione di "▲" o "▼". L'intervallo regolabile è 30% UR - 90% UR. 10 secondi dopo aver impostato l'umidità, comparirà nuovamente l'umidità corrente.

RISCALDAMENTO

Nella modalità riscaldamento, potete variare il flusso d'aria. Nota: il riscaldamento si accende soltanto quando la temperatura ambiente è inferiore a 25°C.

ISTRUZIONI DI SERVIZIO

● Avviamento

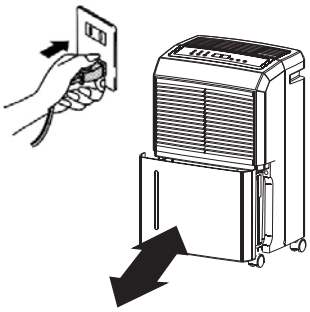

1) Posizionare il prodotto verticalmente su una superficie piana, fissa, stabile e resistente al calore. Assicurarsi che non vi sia niente di infiammabile o sensibile al calore in un raggio di 100 cm. L'utilizzo del prodotto in una posizione diversa potrebbe comportare dei rischi.
2) Inserire la spina in una presa a muro adatta. Il deumidificatore è adatto al funzionamento con un'alimentazione avente la stessa tensione riportata sulla targhetta dati.
3) Assicurarsi che il serbatoio dell'acqua sia posizionato correttamente (Se la spia “Serbatoio pieno” si accende dopo la prima accensione della macchina, estrarre semplicemente il serbatoio, controllare che il “galleggiante” a leva sia libero di muoversi, quindi riposizionarlo correttamente.)

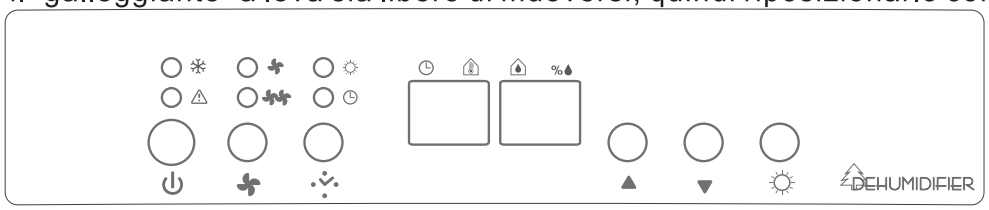

● Quando la spia “Serbatoio pieno” è accesa

Quando il serbatoio dell'acqua è pieno, la macchina si arresta e la spia “Serbatoio pieno” si accende. Rimuovere delicatamente il serbatoio dell'acqua dalla macchina, facendolo scivolare verso l'esterno dalla parte anteriore della macchina e svuotarlo. Quando il serbatoio vuoto viene riposizionato correttamente nella macchina, questa si avvia e funziona normalmente.

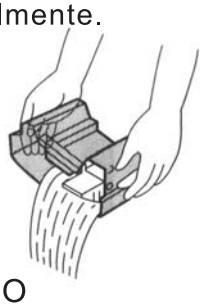

Utilizzare entrambe le mani per svuotare il serbatoio dell'acqua.

● SBRINAMENTO

Quando la temperatura di funzionamento è bassa (inferiore a 12°C) si accumula della brina sulla superficie dell'evaporatore e riduce la resa del dehumidificatore. Quando ciò accade, l'apparecchio passa automaticamente in modalità antigelo. Ciò fa parte del processo normale. La spia di antigelo si accende. L'apparecchio funziona a una temperatura di 5°C minimo. La durata dell'antigelo è variabile. In caso di gelo del deumidificatore, fermate l'apparecchio per qualche ora poi fatelo ripartire. E' sconsigliato utilizzare il deumidificatore ad una temperatura inferiore a 5°C.

INSTALLAZIONE DELLE RUOTE

Si consiglia di installare le ruote orientabili per evitare di danneggiare i pavimenti.

1. Togliere le ruote dal serbatoio del deumidificatore.
2. Appoggiare il deumidificatore su un lato.
3. Individuare la freccia nella parte inferiore del deumidificatore e inserire la ruota secondo la direzione della freccia.
4. Far scorrere la ruota fino a quando questa non si blocca. La ruota si bloccherà in posizione con uno scatto.
5. Ripetere i punti da 1 a 4 per le altre 3 ruote orientabili.

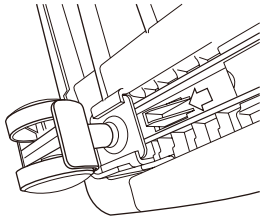

DRENAGGIO CONTINUO

Quando sono presenti buone condizioni di scarico nei pressi dell'unità, è possibile attivare la funzione di drenaggio continuo procedendo nel modo seguente.

1. Per evitare di trovarsi nelle condizioni di dover svuotare periodicamente il serbatoio dell'acqua, questa unità può essere configurata per il drenaggio continuo. Utilizzare il tubo di scarico fornito e collegarlo al raccordo per il drenaggio continuo.	Parte posteriore dell'unità Tubo di scarico Tappo di scarico
2. Svitare e rimuovere il tappo di scarico dalla parte posteriore dell'unità. 3. Rimuovere il cappuccio in gomma morbida. Riporlo nel serbatoio dell'acqua per non perderlo.	Cappuccio in gomma morbida Tappo di scarico
4. Far passare il tubo di scarico attraverso il tappo.	Tappo di scarico Tubo di scarico
5. Collegare il tubo al foro di scarico.	
6. Serrare il tappo nella parte posteriore dell'unità ruotandolo in senso orario.	Tappo di scarico Tappo di scarico
7. Ricollocare il serbatoio nella sua posizione originale.	Tubo di scarico Serbatoio

INSTALLAZIONE DEL TUBO DI SCARICO IN PVC

W Quando si utilizza la funzione di drenaggio continuo, il tubo in PVC deve essere posizionato orizzontalmente al di sotto del foro di scarico. Evitare le superfici irregolari e non piegare il tubo.

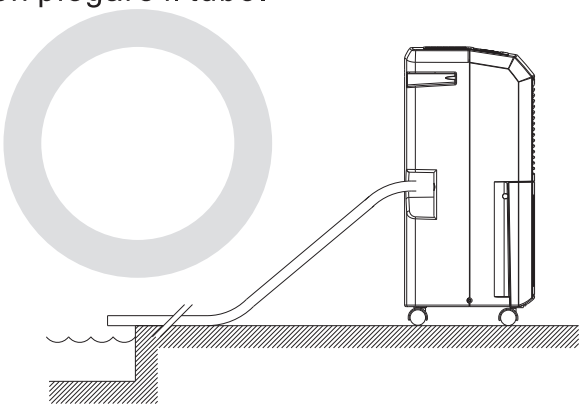

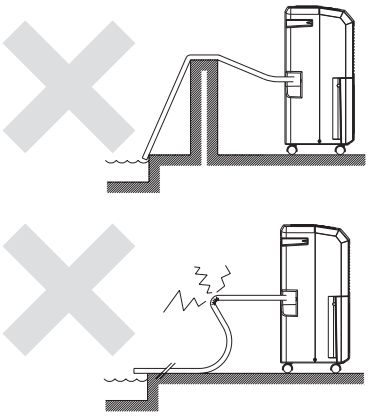

MANUTENZIONE

Per questioni di sicurezza, accertarsi che il deumidificatore sia scollegato prima di effettuare interventi di manutenzione o di pulizia sulla macchina.

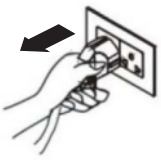

1) Pulizia del rivestimento della macchina:
   A.Pulire il rivestimento con un panno morbido pulito.
   B.Se il deumidificatore è particolarmente sporco, utilizzare un detergente delicato, quindi rimuoverlo con un panno leggermente inumidito.
   C.Non lavare la macchina con un tubo per innaffiare oppure immergendola in acqua, poiché ciò potrebbe causare una dispersione di corrente elettrica.

2) Pulizia del filtro dell'aria:
   Lo scopo del filtro dell'aria è separare la polvere e gli altri materiali dall'aria. Se il filtro è ostruito dalla polvere, la quantità di corrente elettrica impiegata sarà superiore al normale. Per una rimozione ottimale dell'umidità, pulire il filtro ogni due settimane.
   ● Fasi di pulizia:
   A. Estrarre il filtro dell'aria delicatamente.

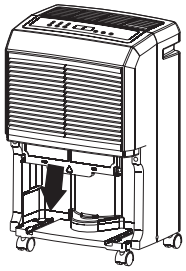

   B. Pulire il filtro con un aspirapolvere o lavarlo con acqua pulita e asciugarlo con un panno asciutto.

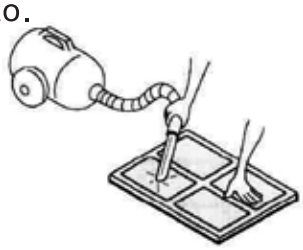

   C.Riposizionare il filtro dell'aria pulito e continuare a utilizzare il deumidificatore.

EMERGENZA

In caso di problemi, scollegare la macchina e contattare immediatamente un centro assistenza qualificato. Non smontare il deumidificatore autonomamente!

SPECIFICHE

MODELLO	WDH-930EDH
POTENZA	220-240V~ 50Hz
RIMOZIONE DELL'UMIDITÀ	18L/D (27°C 60% UR) 30 L/D (30°C 80% UR)
POTENZA ASSORBITA	520W/1250W (riscaldamento)
DIMENSIONI DEL RIVESTIMENTO (L*H*P)	340*545*250 mm
PESO	13.8 kg
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	5°C~32°C

(EU) N. 517/2014:
Non disperdere R-410A nell'atmosfera: l'R-410A è un gas fluorurato a effetto serra, disciplinato dal Protocollo di Kyoto, con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) pari a 2088.

- Se il cavo di alimentazione della presente unità è danneggiato, dovrà essere sostituito dal produttore, dal servizio assistenza o da personale qualificato per evitare pericoli.
- Il presente dispositivo non è destinato all'uso da parte di bambini o altre persone senza assistenza o supervisione se le loro capacità fisiche, sensoriali o mentali impediscono un utilizzo sicuro. Assicurarsi che i bambini non giochino con il dispositivo.

I rifiuti elettrici non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici, bensì riciclati nelle apposite strutture, se esistenti. Contattare le amministrazioni locali o il rivenditore per consulenza in merito.

LAMINOX

Laminox s.r.l.
zona industriale Callarella, 261/263 - 62028 SARNANO (MC)
tel. 0733/657622 Fax. 0733/657494 e-mail:info@laminox.com http://www.laminox.com

Made in China