




MANUALE MONTAGGIO FORNO

STUFA A LEGNA


SIRIO



Aprire lo sportello e rimuovere le piastre di vermiculite sinistra e destra e il gruppo deflettore superiore come mostrato nella figura seguente

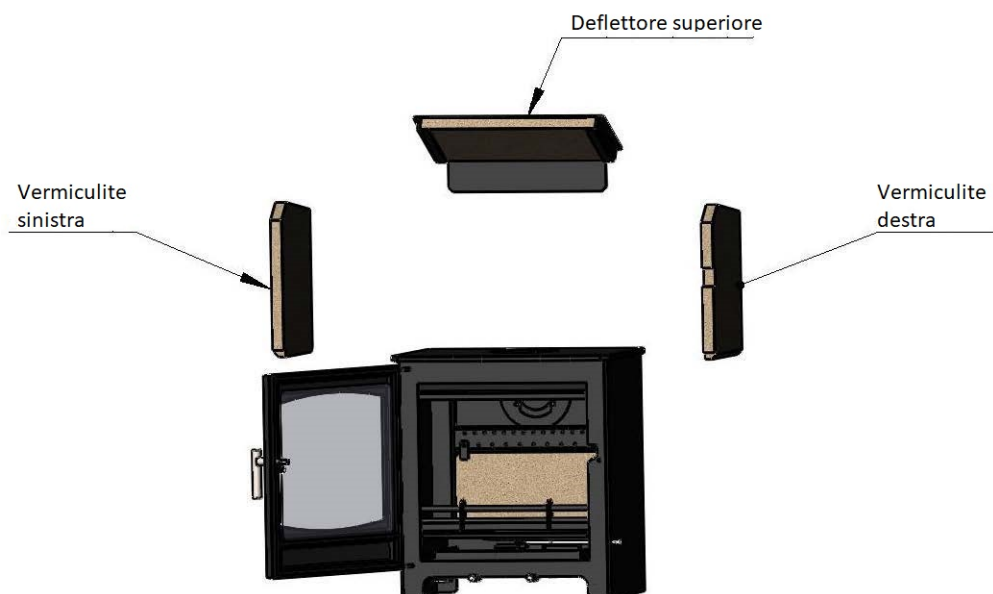

Quindi posizionare il fondo del forno sulla parte superiore del corpo della stufa, allineare il foro di uscita fumi sulla parte superiore del corpo della stufa con il foro di collegamento nella parte inferiore del forno, quindi serrarlo con un bullone esagonale esterno 3-M6 x 30 + rondella piatta ø6. Come mostrato di seguito:

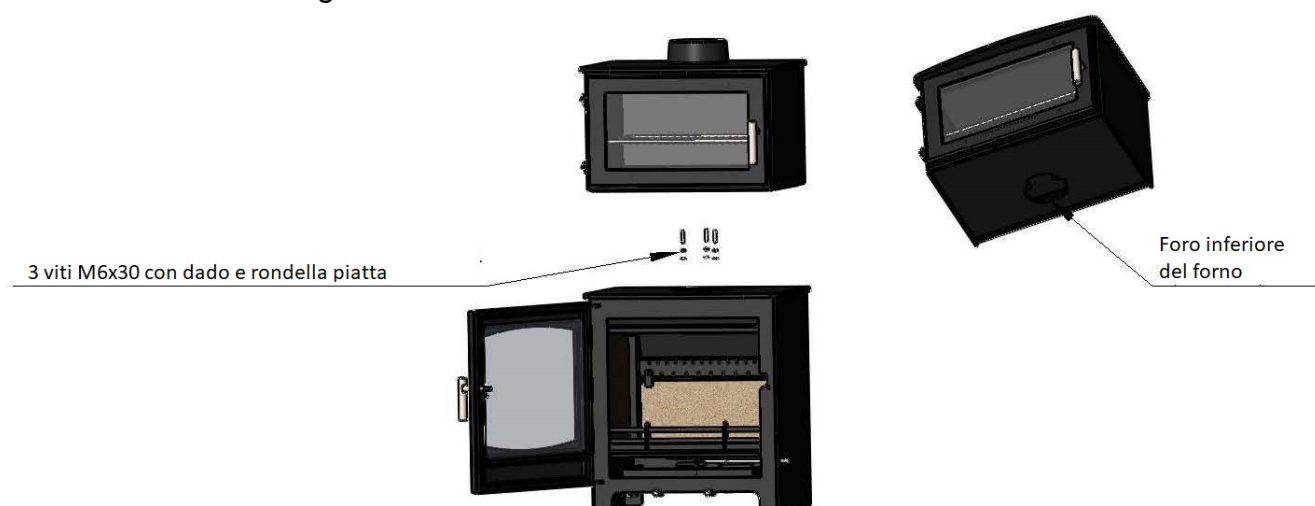

Dopo l'installazione, seguire l'ordine in cui vengono quindi reinstallare le piastre di vermiculite nella stufa e chiudere la porta per completare l'installazione. Come mostrato di seguito:

